

# スピーカー設置ガイド


## 付属品の確認

- センタースピーカー × 1
- フロントスピーカー × 2
- サラウンドスピーカー × 2
- サブウーファー × 1
- スピーカーコード
- 5m (赤色のフロントスピーカー用) × 1
- 5m (白色のフロントスピーカー用) × 1
- 5m (緑色のセンタースピーカー用) × 1
- 10m (青色のサラウンドスピーカー用) × 1
- 10m (灰色のサラウンドスピーカー用) × 1
- 5m (紫色のサブウーファー用) × 1
- スピーカー設置ガイド
- 滑り止めパッド (小) × 20
- 滑り止めパッド (大) × 9
- サブウーファースタンド × 3
- 壁掛け金具 × 2
- フロントスピーカーの上フタ × 2
- サラウンドスピーカーの底フタ × 2

## スピーカーの設置のしかた

- 本機ではサラウンドスピーカーを視聴位置の後方に設置する「ノーマルサラウンド 5SPOT 設置」と視聴位置の前方に設置する「フロントサラウンド 3SPOT 設置」の2つの設置方法が選択できます。お客様のリスニングルームの環境にあわせてどちらかの設置をお選びください。

### ノーマルサラウンド 5SPOT設置の場合

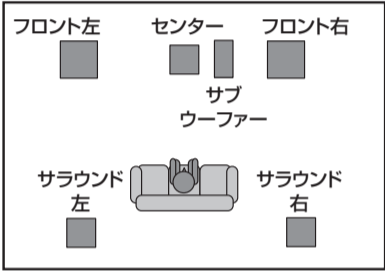


リスニングポジションの後方にサラウンドスピーカーを設置するスペースがあるときはこのように設置することをおすすめします。

#### 1 サラウンドスピーカーをフロントスピーカーから外します

上側のスピーカーを回して、▼印を下側のスピーカーの「△着脱位置」にあわせ、スピーカーを外します。


##### 注意

- ◆ 上側のスピーカーの▼印が「固定されないエリア」に位置しているときは、スピーカーが外れる恐れがありますのでご注意ください。

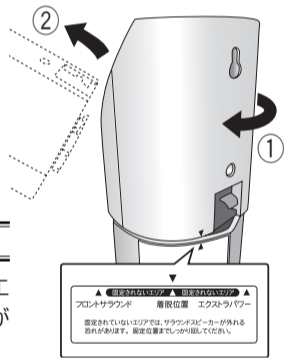


#### 2 スピーカーにフタをつけます

フロントスピーカーには上フタを、サラウンドスピーカーには底フタを下図のように取り付けます。

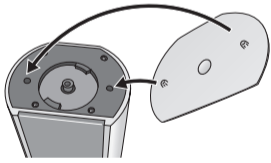

フロントスピーカー

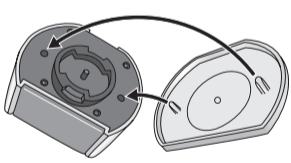

サラウンドスピーカー


#### 3 フロント、サラウンド、センタースピーカーの底面の角4箇所に、滑り止めパッドを貼り付けます

#### 4 各スピーカーを配置し接続します

上図のように配置し、別紙のシステムセットアップガイドをご覧ください。

### 壁掛け金具の取り付けかた


- 下図の向きで金具を取り付け、2箇所ネジ止めします。

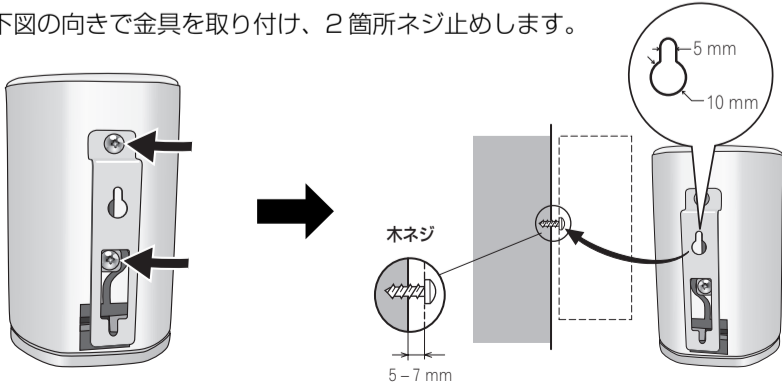


## サブウーファーの設置のしかた

- サブウーファーは縦置きと横置きの2つの置き方を選ぶことができます。


### 1 サブウーファースタンドに滑り止めパッドを貼ります

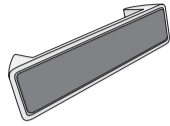


横置きするときは右の図の場所にも滑り止めパッドを貼ります

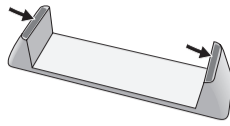

### 2 サブウーファーを設置します

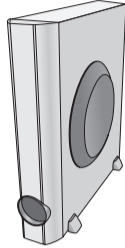


縦置き

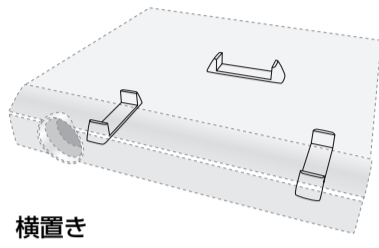

横置き

### フロントサラウンド 3SPOT設置の場合

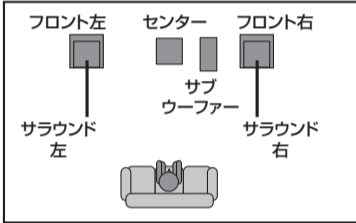


リスニングポジションの後方にサラウンドスピーカーを設置するスペースがないときはこのように設置することができます。

#### 1 フロント、センタースピーカーの底面の角4箇所に、滑り止めパッドを貼り付けます

#### 2 各スピーカーを配置し接続します

上図のように配置し、別紙のシステムセットアップガイドをご覧ください。このときサラウンドスピーカーの接続コードは右の図のように10cm程度たるみをもたせてください。

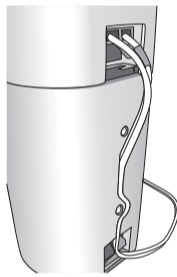

#### 3 サラウンドスピーカーの向きを調整します


取扱説明書の50ページ「フロントサラウンド」にてエキストラパワーを選択したときはサラウンドスピーカーを正面に、フロントサラウンドムービーとフロントサラウンドミュージックを選択したときはサラウンドスピーカーを外側へ50°の向きになるよう調整します。回転が止まるまでしっかり回してください。

##### 注意

- ◆ 上側のスピーカーの▼印が「固定されないエリア」に位置しているときは、スピーカーが外れる恐れがあります。ご使用の際は「フロントサラウンド」か「エキストラパワー」の位置にあわせてください。



エキストラパワー

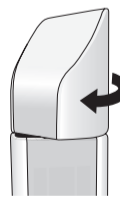

フロントサラウンドムービー  
フロントサラウンドミュージック

### 壁掛け金具の取り付けかた

- 下図の向きで金具を取り付け、2箇所ネジ止めします。

